

# 「安心・安全」除菌という新しい習慣




紫外線ランプで雑菌をしっかり除菌。  
簡単な操作でご利用いただけます。



**1** 除菌ボックスのドアを開け  
ブックハンガーを引き出します



**2** 本の中央辺りのページを開き  
ハンガーに掛けます

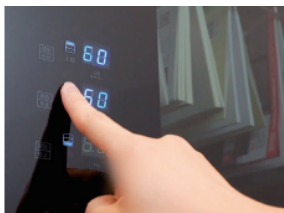

**3** ドアを閉じ、  
パネルの開始ボタンを押します



**4** 紫外線ランプで除菌開始。  
同時に下から送風されます



**5** 60秒後除菌完了。  
時間表示とランプが消えます



**6** ドアを開け、除菌された本を  
取り出して下さい

- 稼働中にドアを開くと除菌作業は一時停止し、閉じると再開します。
- 利用回数はデジタルパネルに表示されます。 ●除菌時間は、5秒単位で任意の時間に設定可能です。



## 本体仕様

製品名	和みの館®
シリーズ番号	XDZ160
製品番号	A1
商品特徴	図書除菌
電源	100V~50Hz/60Hz
定格入力電力	540W
容量	160L (上段57L・中段57L 下段46L)
紫外線ランプ消費電力	15W
紫外光の主な波長	254nm
使用温度	≤75℃
用途	書籍、雑誌等の除菌
動作時間	60秒
各棚の定格重量 (冊)	各キャビネット 5冊
本体重量	43Kg
寸法 (L×W×H)	475mm×400mm×1388mm

## 除菌効果試験で効果を実証

※ <10: 検出せず

試験菌	対象	設置位置	生菌数 (/個)	除菌動作時間
大腸菌	作動前	—	6.0×10 <sup>5</sup>	—
	60秒後	上段	<10	60秒
中段		<10	60秒	
黄色ブドウ球菌	作動前	—	2.7×10 <sup>5</sup>	—
	60秒後	上段	<10	60秒
中段		<10	60秒	

検査番号: 大腸菌 第20129469001-0101号 / 黄色ブドウ球菌 第20129469001-0201号  
試験日: 2021年5月31日 検査機関: (一社) 日本食品分析センター

身の周りのウイルス対策に。様々なシーンで活躍します。



マスク



スリッパ



日用品



玩具



文房具



ファイル



書籍